

熊本市緊急告知ラジオ使用の手引き

本機は、電源が供給されている状態(待機状態)であれば、**熊本シティFM(79.1MHz)**の電波で市役所の緊急情報を受信できるラジオですが、この緊急告知ラジオ自体で災害による被害を予防したり損害を回避するものではありません。あくまでも情報伝達の補完的システムの端末機です。

したがって、万一、本機の不具合やお取扱いの誤りなどにより情報伝達がおこなわれなかった場合でも、災害により発生した損害について保証するものではありませんので、ご了承ください。

なお、本機が正しく動作するかを、**定期的な試験放送などにより確認するとともに、本手引きを参考**にして十分な点検、管理をしてください。

緊急告知ラジオ設置のポイント

- ① 平常時は、必ず家庭用コンセントから電源をとりましょう。**(電池は停電時等の非常用です)**
- ② **熊本シティFM(79.1MHz)**が受信できる場所に設置しましょう。


1、電池を入れてAC電源アダプターを接続します

- ① 電源を入れると液晶部が**全点灯**します。
- ② 1秒後にAM12:00 より時計動作します。
(アルカリ単三形乾電池)を4本セットします。

ここに注目

AC使用時は液晶部バックライトが**点灯**します。
電池のみの場合は液晶部は**消灯**になります。

平常時は必ずACアダプターをご使用下さい。**電池のみの場合、待機状態で2、3日で電池マークが点滅**します。

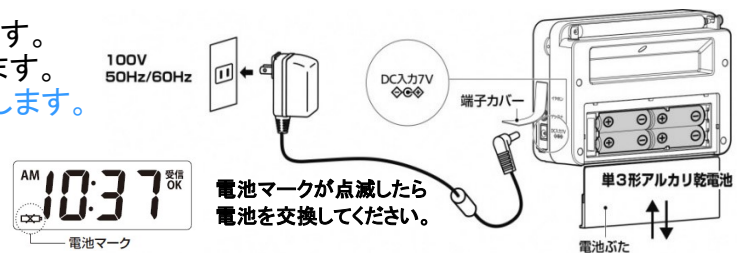


2、時計を設定します

- ① 時計の状態ですべて「設定」ボタンを2秒以上長押しします。
- ② 「時」が点滅⇒「+」「-」で「時」を合わせる⇒「設定」ボタンを押して確定。
- ③ 「分」が点滅⇒「+」「-」で「分」を合わせる⇒「設定」ボタンを押して確定。

ここに注目

操作を1分間以上確定できない場合、設定前の時刻に戻ります。
時計は「電波時計」ではありません。平均月差±30秒以内です。

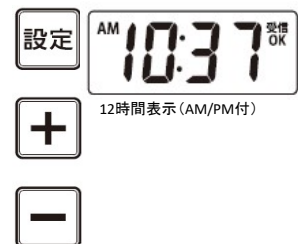

3、「熊本シティFM」の受信状況を確認しましょう。

- ① ラジオのロッドアンテナをいっぱい伸ばします。
- ② 「ラジオON・OFF」を押す⇒1ch(79.1MHz)になります。
- ③ 「**熊本シティFM・79.1MHz**」の受信感度は液晶部右上の「**受信OK**」マークで確認します。
- ④ アンテナの向きや角度を調節して放送が明瞭に聞こえるようにします。
 - ・感度良好 ⇒「受信OK」マーク が点灯
 - ・感度不十分 ⇒「受信OK」マーク が点滅

ここに注目



➤1chFM79.1 ▶2chNHK-FM ▶3chFM熊本 ▶4chFM91.4 ▶5chNHK第一 ▶6chNHK第二 ▶7chAM1197

「選局▶送り」でラジオが選局できます。

他の放送局を聴取していても緊急割込放送を受信すると切り替わります。



4、「熊本シティFM」がよりよく聞こえるところへ設置しましょう。

- ①テレビやパソコン・ネットワーク機器、エアコン・冷蔵庫などノイズを発生する家電機器から離してお使い下さい。
- ②ラジオは送信所がある「金峰山」の方角にある窓際に設置して下さい。
- ③ご自宅が鉄筋コンクリート造の場合や近くに高い建物がある場合など、放送が入りにくいときには、壁や建物の方角を避けて設置して下さい。
- ④同じ部屋の中でも、場所によって受信状態が変わります。受信状況が改善されない場合は屋外アンテナの設置をおすすめします。最寄りの電気屋さんなどにご相談ください。

5、待機状態でセット終了

- ①熊本シティFMが受信できたら、「ラジオON・OFF」ボタンを押します。
- ②無音状態になりますが、緊急割込放送を受信した場合は自動起動します。

これで、緊急告知ラジオの設置は完了です。


試験放送時間

毎月 第3週の水曜日
AM 10時から

(例)

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	← 1
3	4	5	6	7	8	9	← 2
10	11	12	13	14	15	16	← 第3週
17	18	19	20	21	22	23	← 4
24	25	26	27	28	29	30	← 5

図はFM79.5が割込局の場合

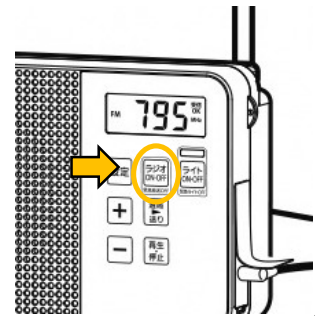

6、緊急割込放送を受信したときは

緊急割込放送を受信した緊急告知ラジオは、液晶部に**79.1MHz**を表示し、**白色LEDライトが点滅し、大音量で放送**します。

- ①緊急割込放送を止めたい場合
「ラジオON・OFF」ボタンを押して下さい。割込前の状態に戻ります。
- ②緊急割込放送の音量を小さくしたい場合
「+/-」ボタンで音量が調整できます。
- ③白色LEDは「ライトON・OFF」ボタンを押すと消灯します。
- ④試験放送等、緊急割込放送の場合は、大音量で割込みます。
液晶部バックライトが点滅し白色LEDも点滅します。

お願い



天候等の原因で緊急割込放送の終了信号を十分に受信できず、待機状態または聴取中のラジオ局に戻らなかった場合は、「ラジオON・OFF」ボタンを押して強制終了して下さい。不在時の場合、割込起動から最大15分で割込前の状態に戻ります。

7、メーカー保証について

- ①故障した場合、購入日から1年以内であれば、メーカーの保証により無償で交換または修理が受けられます。
- ②メーカー保証外(電池の液漏れ、破損・改造・水濡れによる故障、保証期間外など)の修理等係る費用については、自己負担となります。
- ③このラジオは電池ブタや端子カバーをしっかり取り付けた状態で保護等級JIS IPX4(防沫形・水の飛沫に対する保護)です。完全防水ではありませんので取扱いには十分ご注意ください。

お問合せ先

緊急告知ラジオの放送内容に関して

◆熊本市役所 防災対策課 電話 096-328-2360

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

緊急告知ラジオの操作や故障に関して

◆リズム株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)