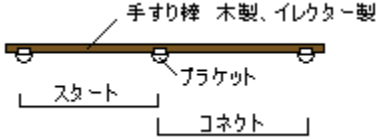

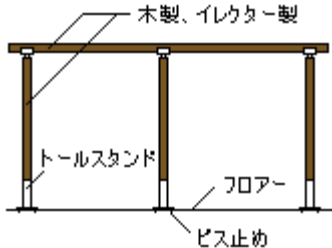
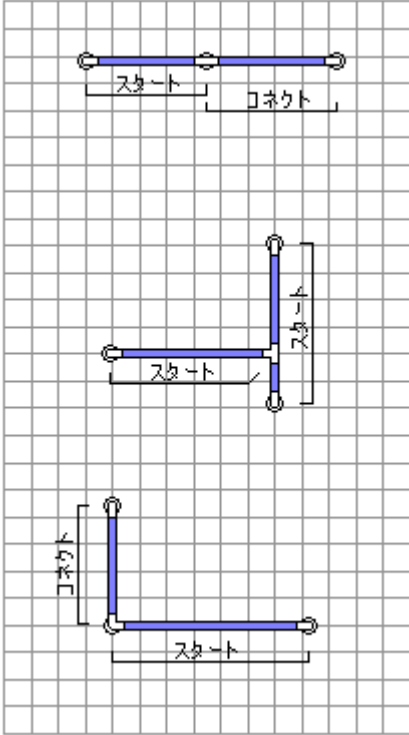
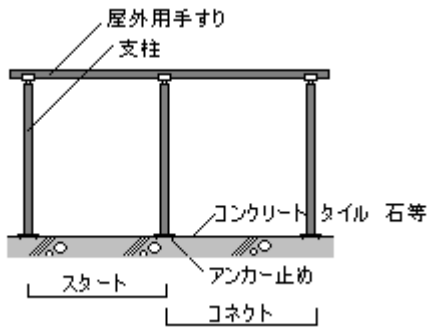
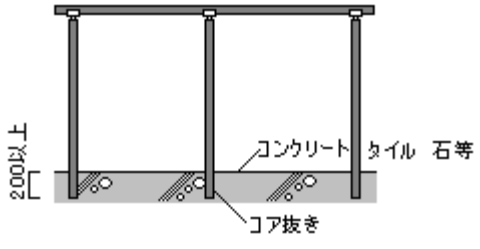
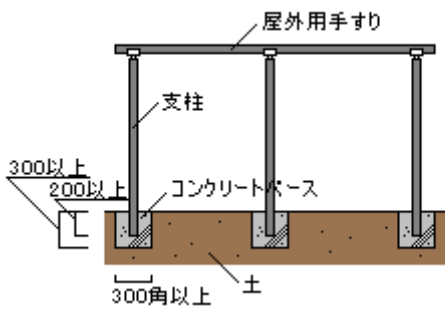


【手すり等取り付け人工算定の目安】

No. 1

使用箇所	形状	固定方法	スタート コネク	人工算定基準
居室 廊下 玄関 トイレ 洗面		ブラケット等を ビス止め	スタート	0.1人工
			コネク	0.05人工
		補強板の固定 ブラケット等の ビス止め	スタート	0.2人工
			コネク	0.1人工
		フローアにビス 止め（補強不要 の場合）	スタート	0.2人工
			コネク	0.1人工
浴室 (タ イル、 モル タル 下 地)		ブラケット等 アンカー止め	スタート	0.2人工
		コネク	0.1人工	

使用箇所	形状	固定方法	スタート コネク	人工算定基準
屋外	<p>【設置面がコンクリート+アンカー止め】</p> 	ベースプレート をアンカーおよび ビスで固定	スタート	0.3人工
	コネク		0.15人工	
	<p>【設置面がコンクリート+コア抜き】</p> 	コア抜き後 支柱をコンクリートで 固定	コア抜き	コア抜きのみ 2500~3000円 補修込み 3500~4000円
	組み立て スタート		0.2人工	
	組み立て コネク		0.1人工	
	<p>【設置面が土+コンクリートベース】</p> 	コンクリートベース 300mm角以上  +  支柱200mm 以上コンクリートに埋 め込み	コンクリートベース 造作	4~5千円/箇所
	組み立て スタート		0.2人工	
	組み立て コネク		0.1人工	